


Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel

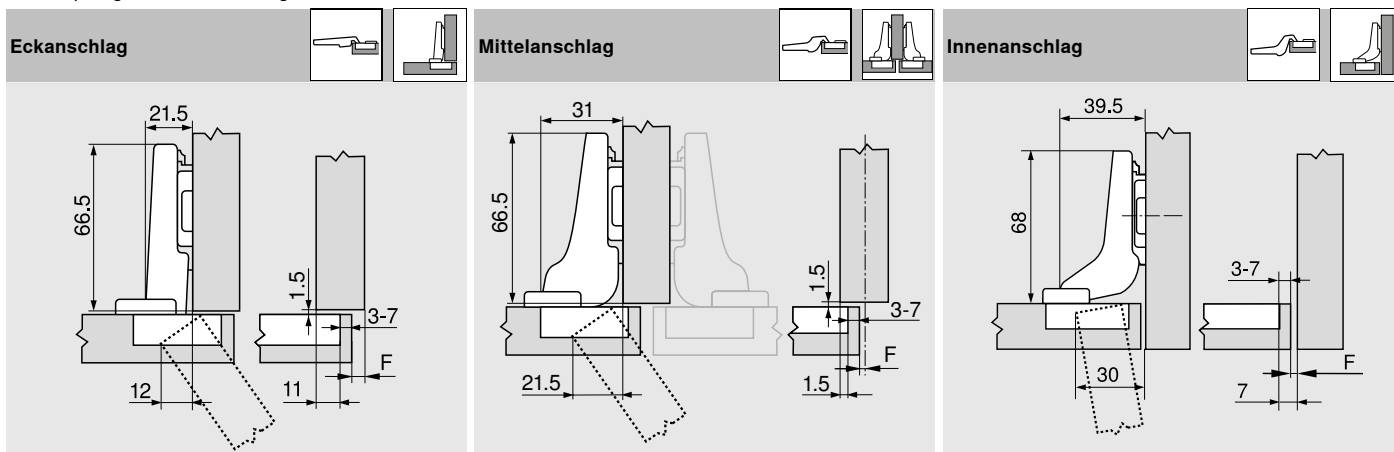

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfabstand

Frontaufschlag																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
0														3	4	5	6	7
3														3	4	5	6	7
6														3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7									3	4	5	6	7
Montageplatte																		

Frontaufschlag																		
4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
0																		
3																		
6																		
9	3	4	5	6	7													
Montageplatte																		

Frontaufschlag																		
														-4	-3	-2	-1	0
0														3	4	5	6	7
3														3	4	5	6	7
6																		
9																		
Montageplatte																		


Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Türstärke													
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wir empfehlen einen Anschlagversuch		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
Zusätzlich bei + 2 mm Seiteneinstellung													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			




TB Topfabstand


Einstellung

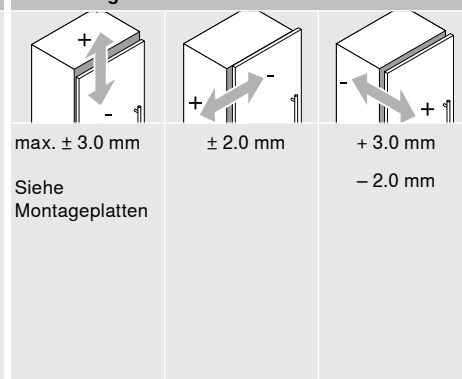

Schraubmontage

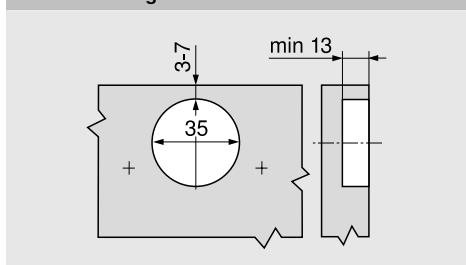

INSERTA-/Pressmontage

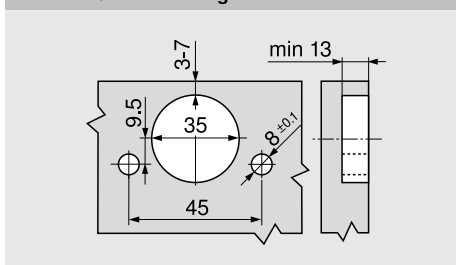

Topfmaße

